



Zone active ↑

DESCRIPTION :

Cet indicateur permet de vérifier si une pièce, après désaimantation, présente une rémanence restant dans les limites acceptables.

Le cas échéant, il peut servir à vérifier la polarité des têtes magnétiques d'un banc.

L'échelle de mesure est graduée en Gauss de 20 N - 0 - 20 S avec zéro central, ce qui permet de déterminer la polarité de l'aimantation rémanente.

Diamètre : 50 mm

Epaisseur : 20 mm

Poids maximum : 60 grammes


Cet appareil n'est pas un instrument de mesure, il ne donne que des valeurs approximatives.

Pour des valeurs précises, utiliser un mesureur de champ rémanent (MAGNETIS).

ATTENTION :

Ne pas soumettre cet instrument à des champs magnétiques trop importants, ceux-ci endommageraient le mécanisme interne.

Cet appareil ne peut pas être étalonné.

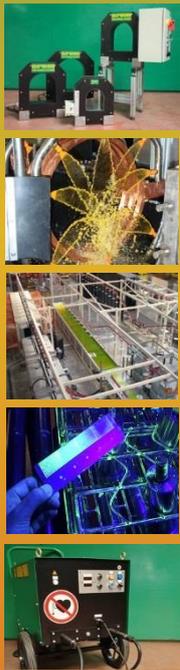

FLUOGRAPHE
CONTROMAG
SONDEX
FLUXO



SREM Technologies
ZI Ouest,
14 rue des Frères Chappe
72200, La Flèche
Tel : 02.43.48.15.10
Mail : info@srem.fr
Web : www.srem.fr