

GENERALITES :



Les essais par ressuage et magnétoscopie fluorescents nécessitent de contrôler les conditions d'éclairage pour l'observation des indications.

En ressuage, comme en magnétoscopie, l'éclairage énergétique UV-A reçu par la surface à examiner doit être :

- supérieur à 10 W/m² selon normes NF EN ISO 3059 NF EN ISO 9934-1 / 9934-2 / 9934-3
- supérieur à 15 W/m² selon spécifications particulières (aéronautique et ferroviaire)

La lumière visible parasite doit être inférieure ou égale à 20 lux.



Ce niveau d'éclairage peut être obtenu en utilisant soit des plafonniers, soit des projecteurs manuels.

DONNEES TECHNIQUES du module standard

Température châssis/surface éclairante après 1 h	30° C / 28° C
Type de refroidissement	Convection naturelle
Alimentation électrique	230 V AC
Tension	PNT
Phase (1)	50/60 Hz
Fréquence	
Dimensions globales (L x l x h) hors boîte de cde	290 x 290 x 57 mm
Masse de l'équipement	3 kg
Eclairage énergétique typique (2)	40,3 W/m ²
Eclairage énergétique typique après 20 min (2)	38,5 W/m ²
Eclairage énergétique typique après 200 h (2)	37,9 W/m ²
Niveau de lumière visible typique après 200 h (2)	1 lux
Surface éclairée à une distance de 400 mm en mW/cm ²	Courbe ci-dessous
Eclairage visible typique (2)	Environ 800 Lux

(1) P/phase - N/neutre - T/terre

(2) Mesure à une distance de 380 mm en fonctionnement continu

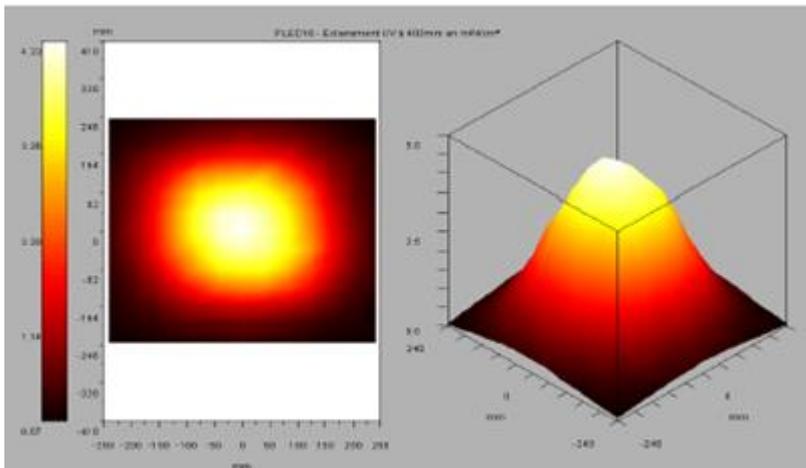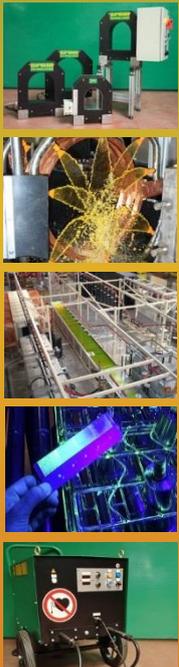

SPECIFICITES du 31PLED-16

- Etanchéité IP 64
- Système d'énergie durable par LEDS
- Poids faible
- Pas de temps de chauffe

**FLUOGRAPHE
CONTROMAG
SONDEX
FLUXO**



SREM Technologies
ZI Ouest,
14 rue des Frères Chappe
72200, La Flèche
Tel : 02.43.48.15.10
Mail : info@srem.fr
Web : www.srem.fr

Eclairage	Nombre de LEDS	Dimensions (mm)	Représentation
31PLED-16	4 x 4	290 x 290 x 57	
55SCMES.SI	Supplément pour la fourniture d'un certificat ASTM E3022-15		

RECOMMANDATION :

La Directive 2006/25/CE du 5 avril 2006 concernant l'évolution des risques liés aux rayonnements optiques artificiels a été transposée en droit français par le décret 2010-750 du 2 juillet 2010.

Pour respecter les valeurs limites concernant l'exposition aux rayonnements UV, il est recommandé de respecter les règles suivantes :

- porter des lunettes anti-UV adaptées aux contrôles non destructifs par Magnétoscopie ou Ressuage fluorescent (blanche)
- porter des vêtements longs et couvrants, mais non fluorescents
- éviter d'avoir une vision directe de la source de lumière, en particulier dans le cas de l'utilisation de projecteurs

Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de s'assurer que la mise en œuvre de l'éclairage, en fonction de ses contraintes de production, respecte le principe d'application de la Directive.



**FLUOGRAPHE
CONTROMAG
SONDEX
FLUXO**



SREM Technologies
ZI Ouest,
14 rue des Frères Chappe
72200, La Flèche
Tel : 02.43.48.15.10
Mail : info@srem.fr
Web : www.srem.fr